



# 老巢安装说明书

## 1. 老巢发货清单如下：




2. 首先将底座组装好，放在一边待用。安装示意图如下：

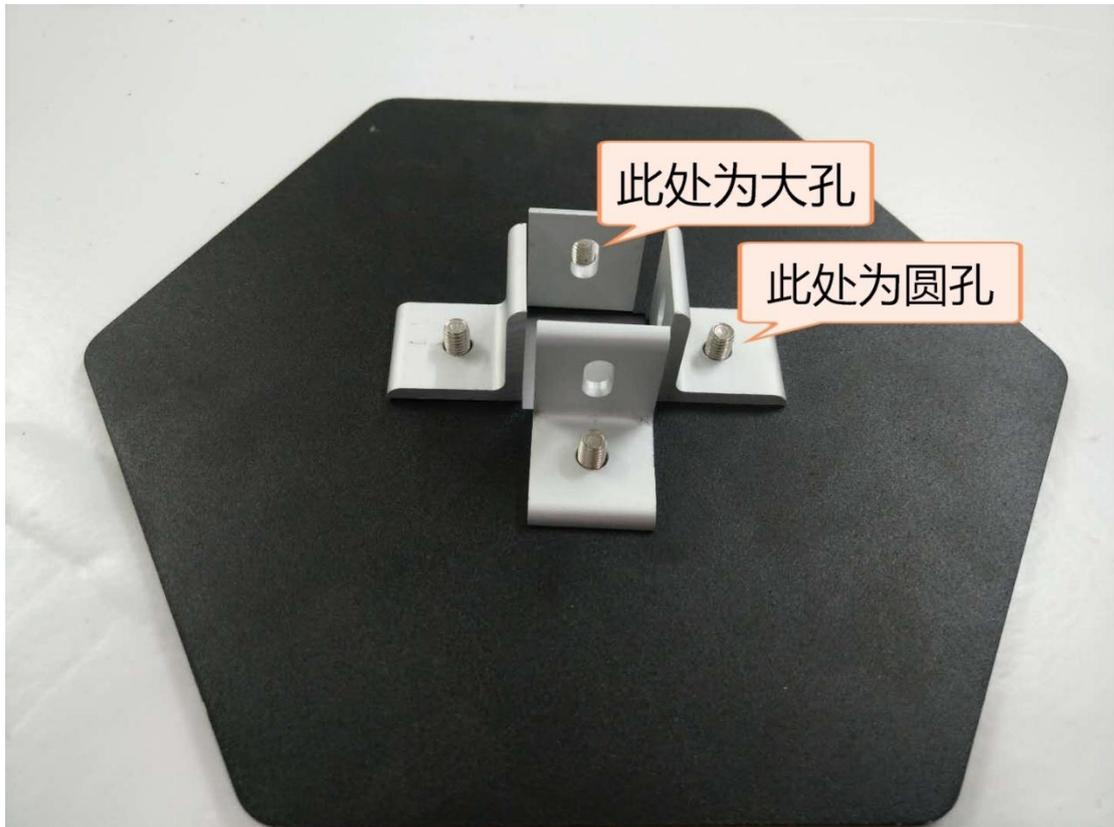


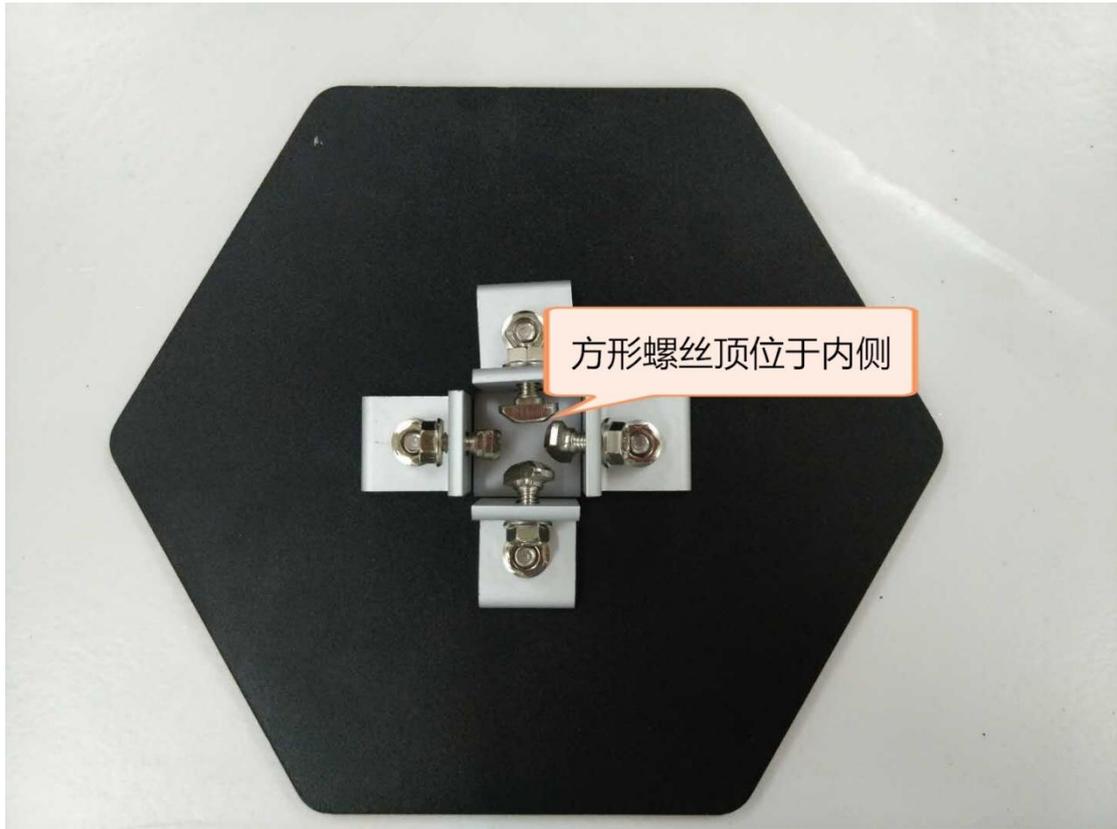


3. 按照底座的安装步骤，组装下固定片如下：

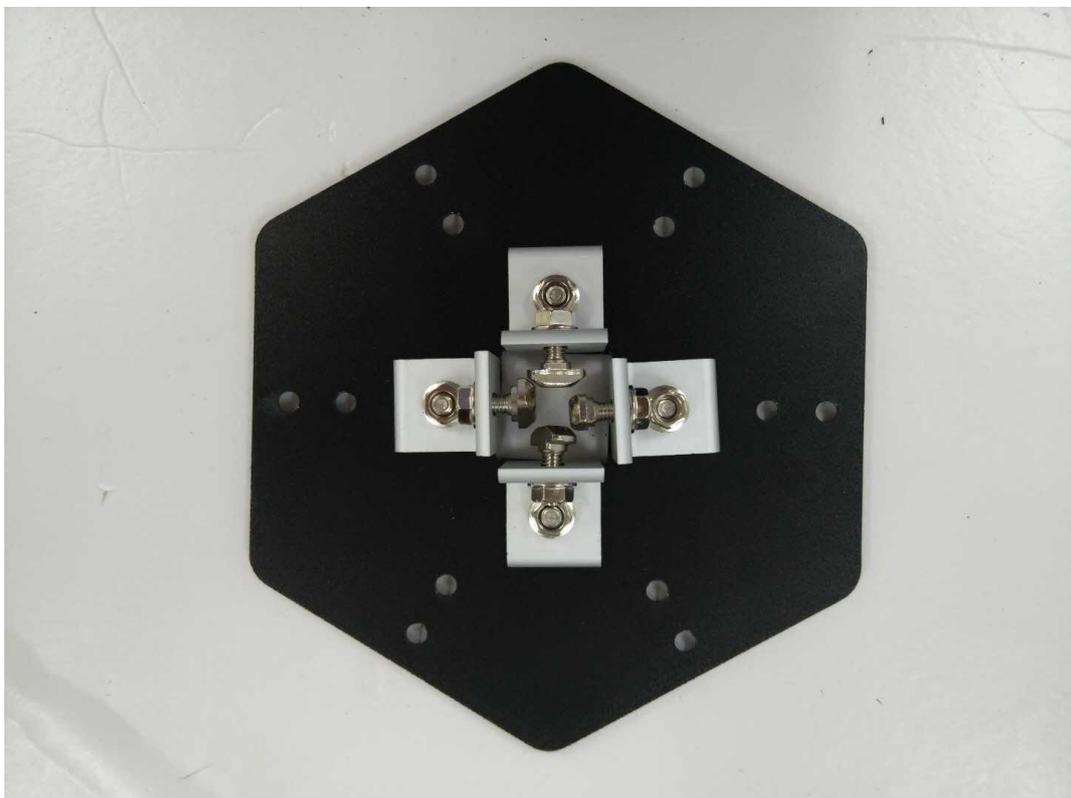

4. 将步骤 3 中组装好的下固定片，插入竖棍，如下图所示：

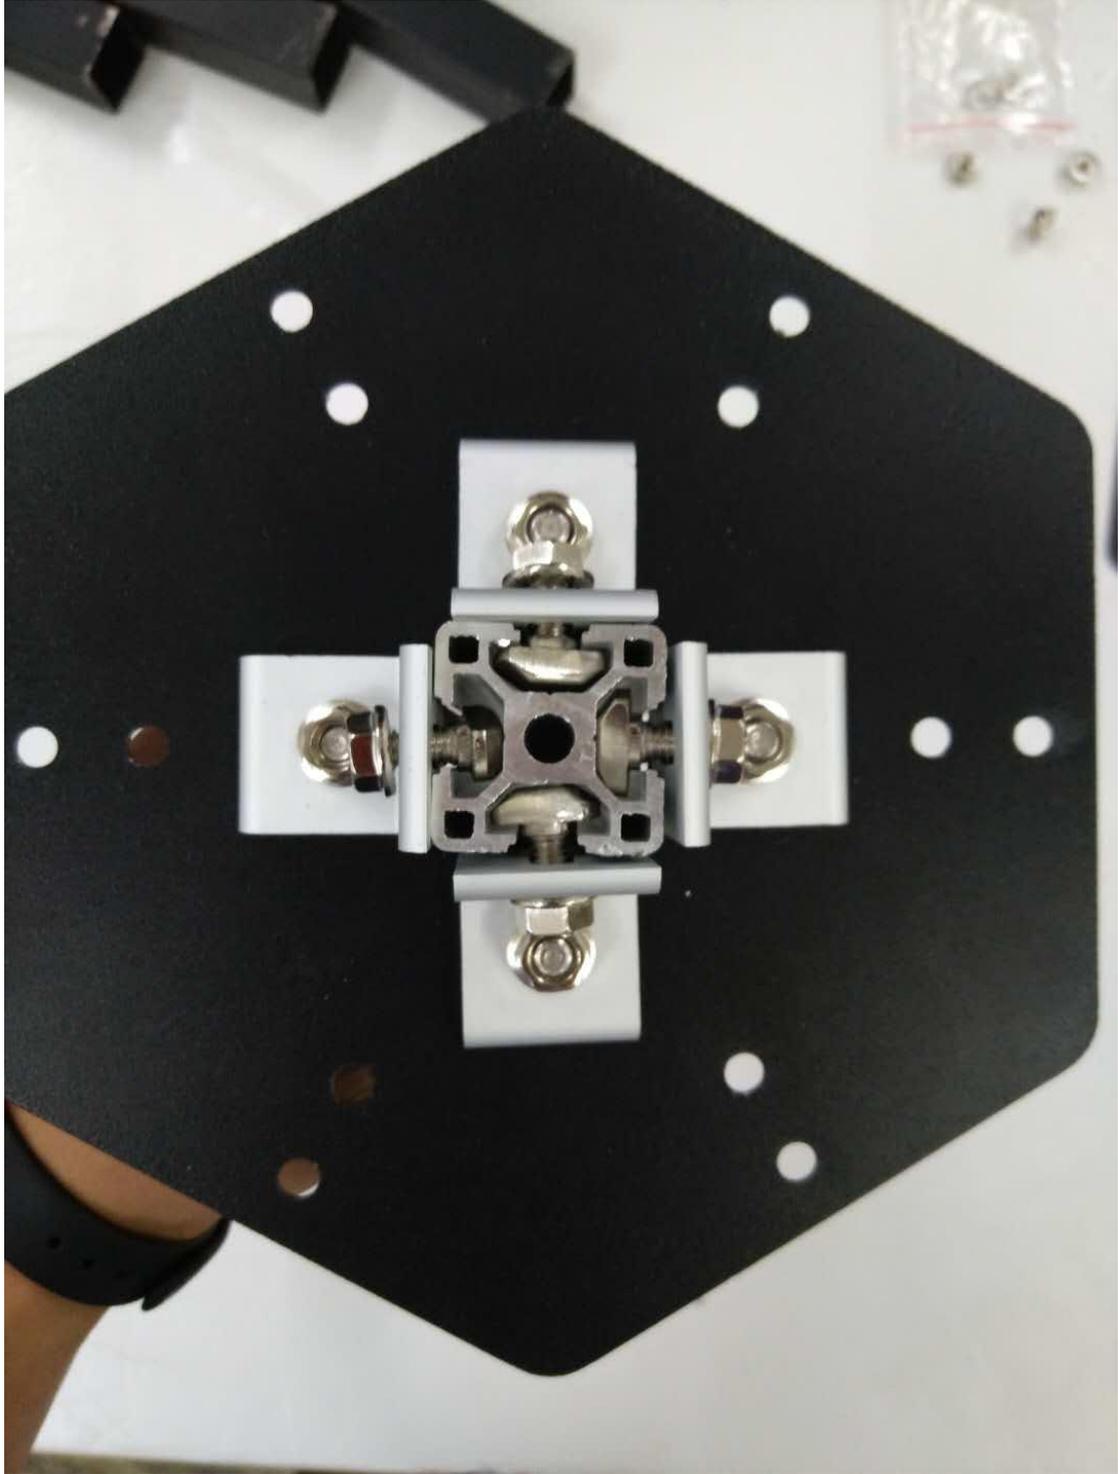

5. 用一个腿估计下固定板的大概高度，将下固定板上紧固定。将另一个固定板插入竖棍，用螺丝将腿和两个固定板上紧固定，如下图：

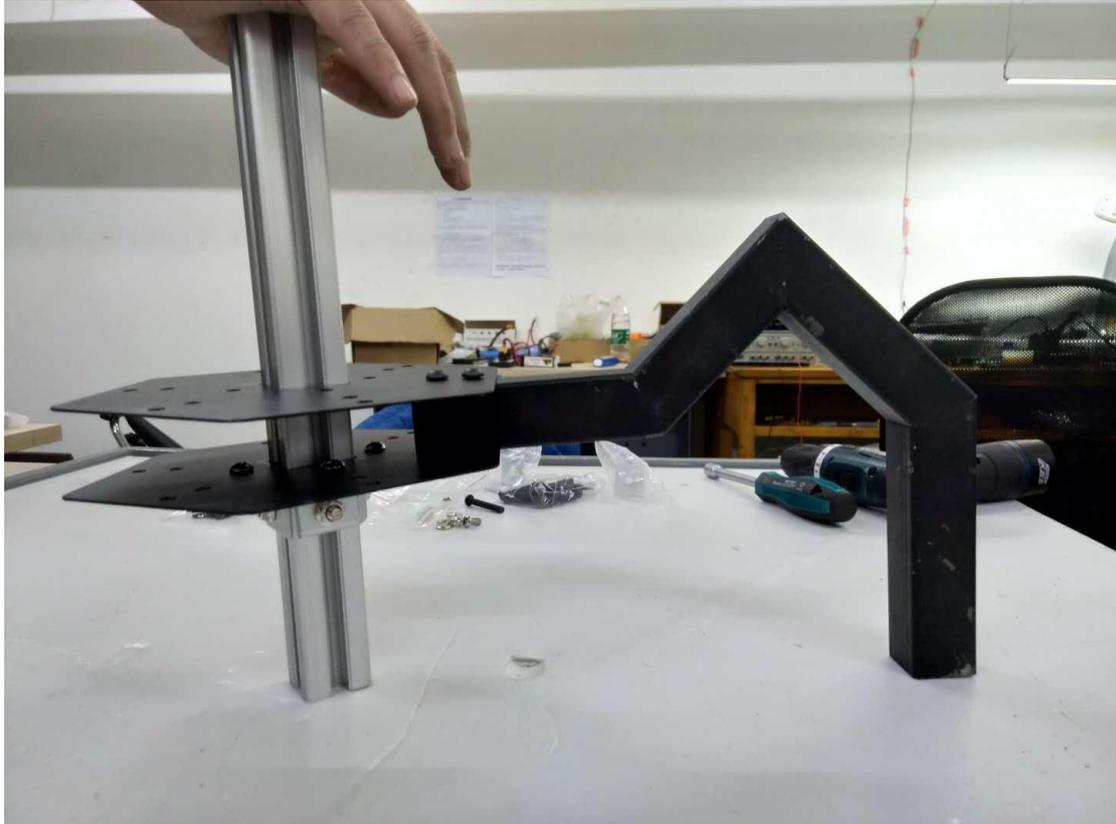


6. 依次将六条腿固定，如下图：



7. 将老巢的底座安装并固定好,最后将老巢的感应部分装好。  
至此,一套完整的老巢安装完毕。如下图:



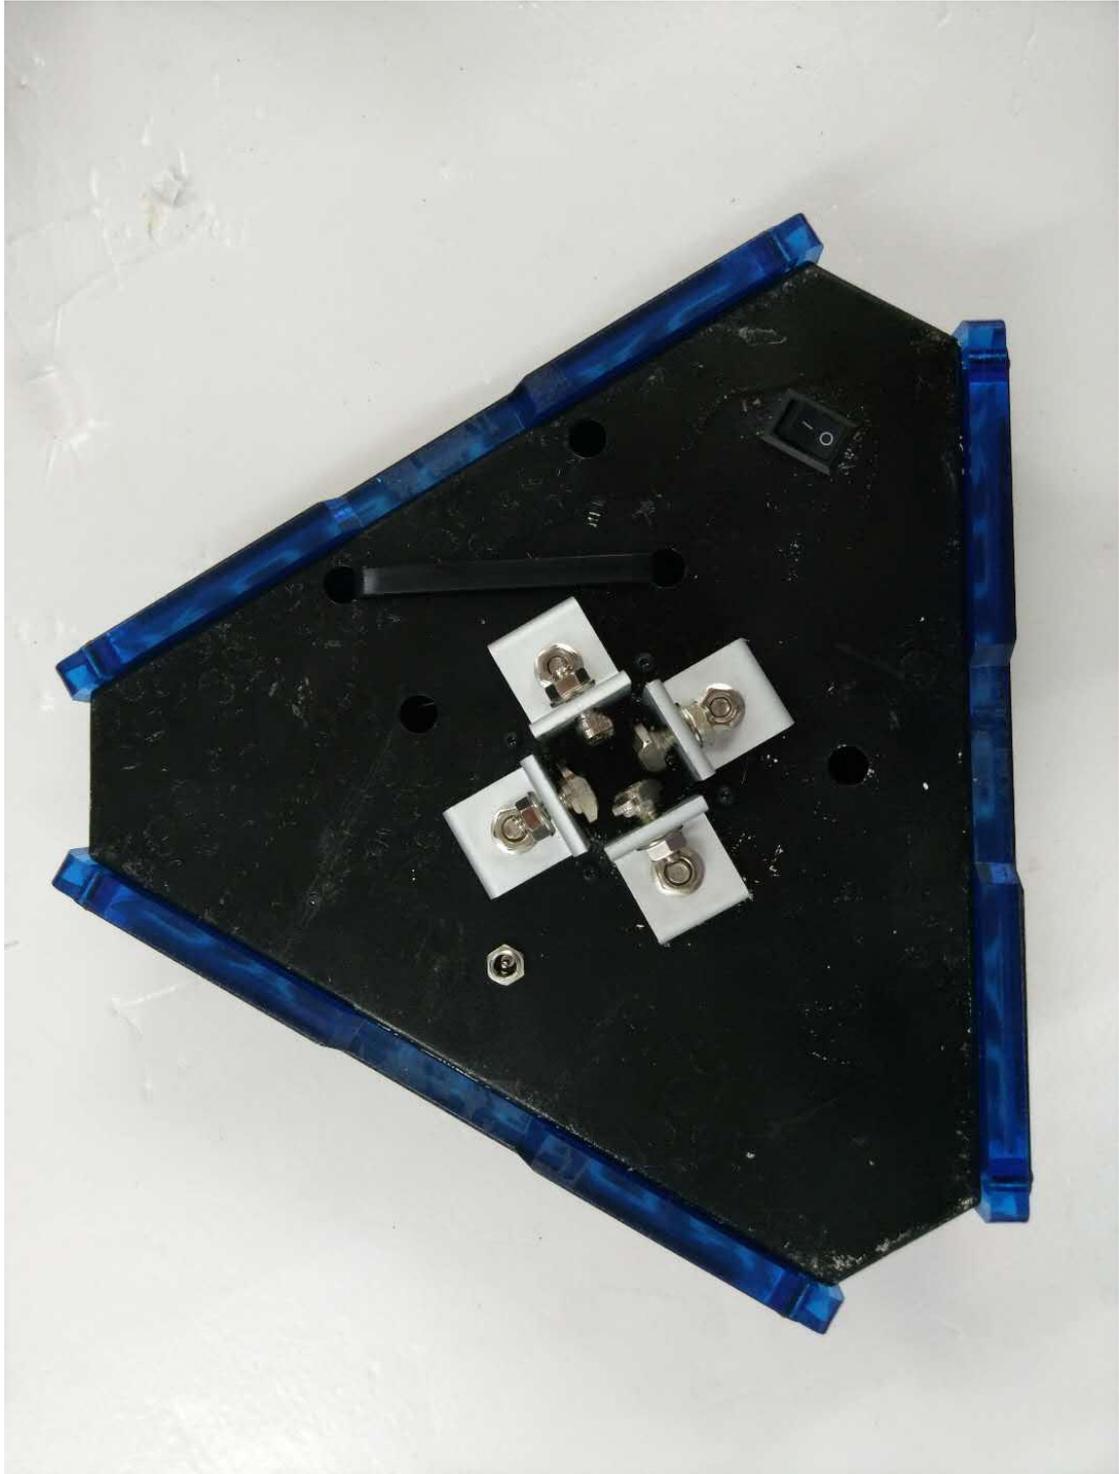



8. 打开老巢开关，进行 3s 开机自检。然后将橡胶球从老巢正上方 20-30cm 处丢下时，蜂鸣器和灯分别响 10 声，闪 10 下，表明老巢工作正常。